

Instruction Manual


Ganz GZ-303 / 373

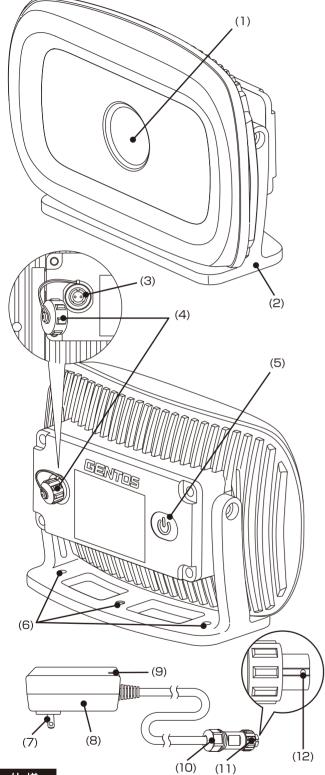


仕 様	(11)
使用光源	高輝度白色COB LED × 1個
明るさ	約 4,200ルーメン (最大時)
照度(1m時)	1,600 ルクス (最大時)
使用電池	内蔵リチウムイオン充電池 (14.8V 5,200mAh) 充電時間:約3.5時間 電池寿命:充放電約500回 ※専用5mケーブルACアダプター付属
点灯時間	実用点灯(Ecot=h) 約6時間 実用点灯(Hight=h) 約2時間
照射角	140°
本体サイズ	幅 267 × 高さ 165 × 奥行 75mm
本体質量	約 2,100g

●AC充電アダプター仕様 (室内仕様) 【Model:AD-027AC1】 ●入力:100-240V 50 / 60Hz 0.6A ●出力:DC16.8V 2.2A

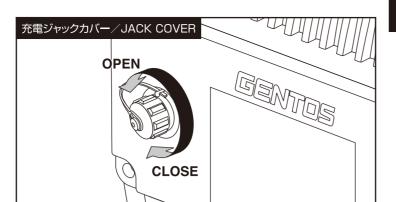

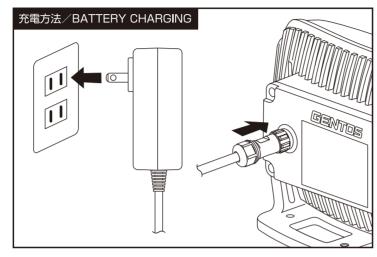

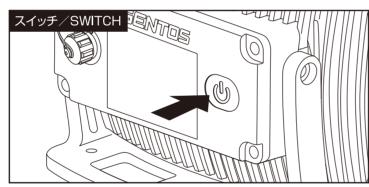



SPEC	IFICATIO	N		ANSI FL	1 STANDARD
	31/2	()			V
Eco	1300 LUMENS	6h	46m	530cd	2m
High	4200 LUMENS	2h	80m	1600cd	2111

	‡	Â
14.8V 5200mAh Li-ion Rechargeable Battery	W267 × H165 × D75mm	2100g (with Battery)

G7-303 / 373

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書を よくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。で使用前に「安全上の注意/使用上の注意」 を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

説明書内のお客様アンケートへのご協力もお願いいたします。

安全上の注意/使用上の注意

注意

- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 短絡、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。
- ◆ 本製品は2mまでの落下耐性がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。
- 製品の分解は絶対におやめください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 定期的に点検してください。
- ◆ 本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、「充電 方法 |に従って必ず充電をしてください。
- ◆ 本製品は1m防水機能がありますが、製品の性質上、水中でのご使用は絶対にお止めください。



- お客様自身での充電池の交換はできません。(故障の原因となります。)
- 警告 光を直接目に当てないでください。

保証規定

- 1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いた
- 2.購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただ けますようお願いいたします。
- 3.修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 4.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
- イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
- 口. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
- ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
- 二. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
- ホ. 消耗品および付属品の交換
- 5.本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わない ものとします。
- 6.本保証は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.

使用方法などのご相談は・・・

ジェントス株式会社 カスタマーサポート 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7

TEL.0120-73-1668 受付時間10:00~18:00仕目祝日・弊社休日を除く ※携帯・PHS 公衆電話からもご利用になれます。

修理に関するご相談/修理品の送付先は・・・

修理ご依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係 〒363-0001 埼玉県桶川市加納 97

日本語

■ 各部の名称

(1) 高輝度白色COB LED (2) キャリングハンドル兼用スタンド (3) 充電ジャック (4) 充電ジャックカバー (5) スイッチ (6) ねじ穴 ※別売アクセサリー取付用 (7) ACブラグ (8) ACアダプター (9) チャージングインジケーター (10) 充電プラグ (11) ロックリング (12) 差し込み目印

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押す度に、下図のようにモードが切り替わります。



※本製品は内蔵バッテリー / AC電源兼用となります ※長時間で使用いただく場合はAC電源からの給電を推奨いたします。 ※付属のACアダプターは室内仕様です。屋外で使用しないで下さい。

■ 充電方法

- ※ご使用になる前に必ず充電をしてください。
- 本体の充電ジャックカバーをはずします。ACアダプターの充電ブラグを差し込み目印[○]を上面にし、本体充電ジャックにしっかりと差し込み、ロックリングで固定してください。
- ③ ACプラグをコンセントにまっすぐ差し込んでください。 ④ ACアダプターのチャージングインジケーターが赤色に点灯し、自動的に充電が
- ⑤ チャージングインジケーターが緑色に点灯すれば充電完了です。すみやかにAC アダプターを抜いてください。
- ⑤ 本体の充電ジャックカバーを閉め、元の状態に戻します。

■ キャリングハンドル兼用スタンド

スタンドは無段階に180°可動します。 スタンドを完全に上部へ可動させると、キャリングハンドルとしても使用できます。

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現象	原因	対処の方法
	充電残量が少なくなっている。	充電してください。
点灯しない	プラグがしっかり接続されて いない。	本体と充電ACプラグを しっかり接続してください。
暗い	充電残量が少なくなっている。	充電してください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、雷話番号) 故障内容を明記※のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理で依頼窓口ま で直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントス HP	http://www.gentos.jp/support/
サポート情報ページ	nitip.//www.gentos.jp/support/

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認な どに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供 いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。 ※光源のLEDは交換できません。

リチウムイオン充電池について

● 充電時の注意

- ・充電は周辺温度が約5~35度の範囲内で行なってください。
- ・必ず付属の専用AC充電アダプターを使い、正しく接続して充電してください。
- ·充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(充電池)の使用環境により異なります。

● 使田時の注音

- ・付属の専用AC充電アダプターは定格表示してある電源で使用してください。
- ・直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。 ・万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼して
- ・高温状態での充電・使用・保管を行なうと充電池の性能が著しく劣化します。

● 保管時の注意

・満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。電池の性能や寿 命の低下の原因になります。

※本製品のリチウムイオン充電池の充放電サイクルは約500回です。

充電しても点灯時間が著しく短くなってきた場合は、充電池の寿命です。 ご購入の販売店または、弊社修理係に充電池の交換をご依頼下さい。(有料修理)

● 初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合

・充電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用の前に充電し てください。

ご不要になった製品は廃棄せず、弊社物流センターにお送りください。 CLi-ion 00 (リチウムイオン充電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)

ENGLISH

■ CONSTRUCTION

- (1) HIGH POWER COB LED
- (2) BUILT-IN STAND AND CARRYING HANDLE (3) JACK
- (4) JACK COVER (5) SWITCH
- (6) TAPPED HOLE **FOR AVAILABLE ACCESSORIES
- (7) AC PLUG (8) AC ADAPTOR (9) CHARGING INDICATOR (10) CHARGING PLUG (11) LOCK RING (12) WHITE MARK

■ SWITCH OPERATION

WUse both as a built-in battery and an AC power supply
Recommend to use an AC power supply for long hours



■ BATTERTY CHARGING

Open the jack cover

- Connect the AC plug to an outlet, and plug the charging plug into the iack.
- 3 Screwing the lock ring for fixing the jack and charging plug.
- 4 The charging indicator light will change from Red to Green when charging is complete.
- ⑤ Close the jack cove

■ CHARGING INDICATOR

**Please charge before using.
Green Light: Full charged Red Light: Charging

■ BUILT-IN STAND AND CARRYING HANDLE

180° projection angle



aze the operating light resource to prevent serious damage to eyes.

